CRO
Verzija 0

HR

Kratki korisnički priručnik

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW / MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za pravilan postupak postavljanja.

Nisu svi modeli dostupni u svim državama.

Videoupute za podešavanje:
support.brother.com/videos

Najnoviji priručnici dostupni su na web-stranici Brother support:
support.brother.com/manuals

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

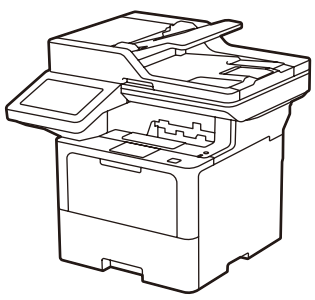

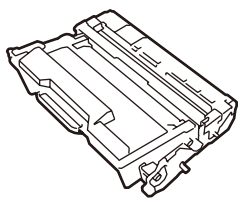

Sklop tonera i jedinice bubnja
(postavljen u uređaj)

AC napojni kabel

Poklopac USB priključka
(nije uključen u svim modelima)



Kratki korisnički priručnik



Sigurnosni priručnik za proizvod

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu. Bude li vam trebao odgovarajući kabel sučelja, morate ga kupiti.
  - **USB kabel**
    Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.
  - **Mrežni kabel**
    Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).
- Na zaslonima i slikama u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazan je model MFC-L6915DN.
- Brother ima za cilj smanjiti otpad i uštedjeti i sirovine i energiju potrebnu za njihovu proizvodnju.
  Pročitajte više o našem radu na zaštiti okoliša na www.brotherearth.com.

1 Uklonite ambalažu i ponovno postavite sklop tonera i jedinice bubnja

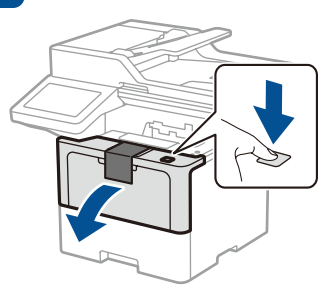

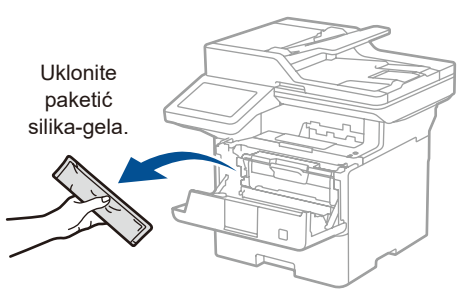

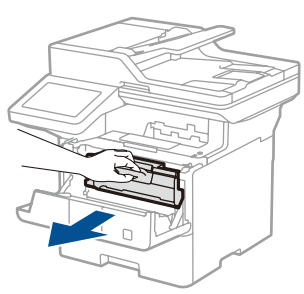

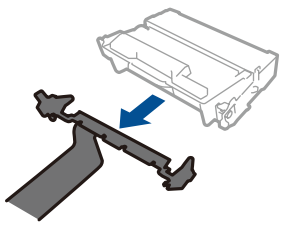

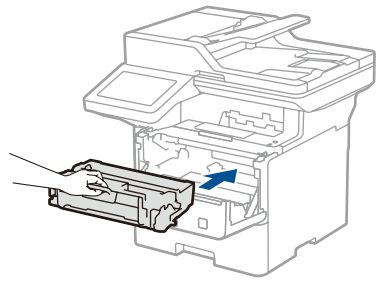

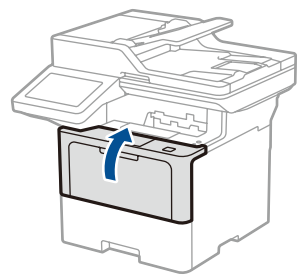

2 Stavite papir u ladicu za papir

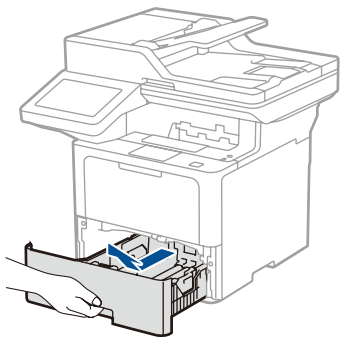

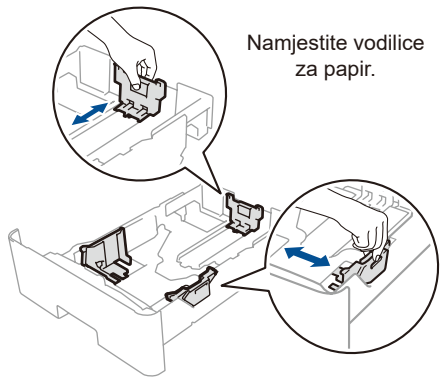

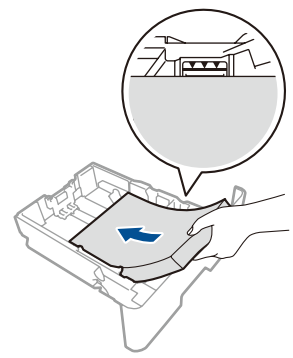

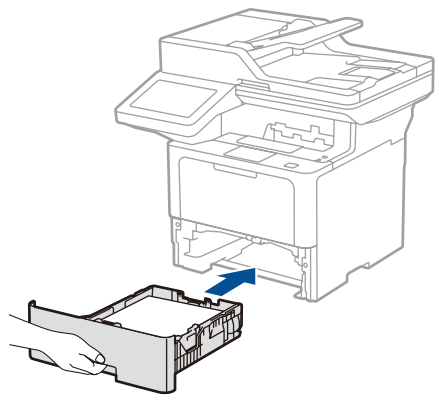

3 Povežite napojni kabel i uključite uređaj

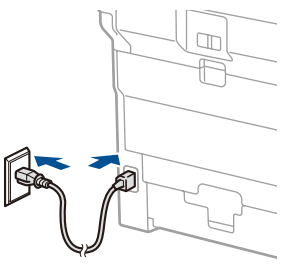

Straga

NAPOMENA:
Prije povezivanja napojnog kabela pronađite naljepnicu sa serijskim brojem na stražnjoj ili bočnoj strani uređaja. Zabilježite ovaj broj za podršku pri registraciji i jamstvu.

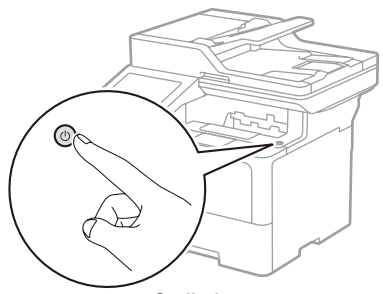

Sprijeda

4 Odaberite svoju državu/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete trebati postaviti državu ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako bude potrebno, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite jezik (po potrebi)

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite [Settings]* (Postavke) > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

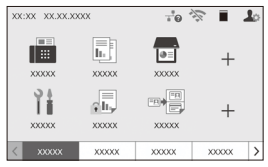

* Ako vaš uređaj prikazuje izbornik [Sve postavke] na zaslonu Pocetna, započnite od izbornika [Sve postavke].

6 Priključite telefonski kabel (za MFC modele)

Ako ne planirate upotrebljavati značajku za faksiranje na ovom uređaju, idite na korak 7.

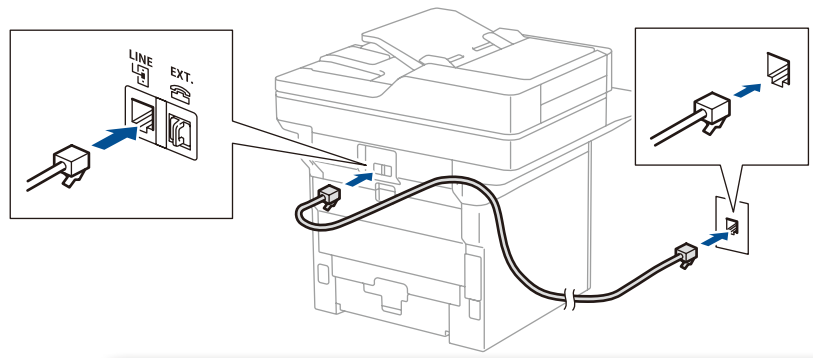

(Za Europu)
Možemo vam besplatno poslati originalni kabel tvrtke Brother ako vam je potreban. Kako biste nas kontaktirali, posjetite www.brother.eu.

7 Povežite svoje računalo ili mobilni uređaj s uređajem

Slijedite ove korake kako biste dovršili podešavanje pomoću jedne od vrsta veze dostupnih na vašem uređaju.

Posjetite setup.brother.com kako biste preuzeli i instalirali softver tvrtke Brother.

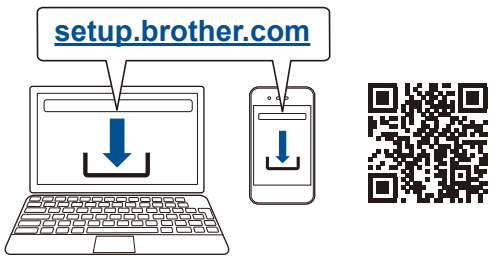

Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.

Podešavanje završeno

Sada možete ispisivati i skenirati pomoću uređaja.

Kako biste provjerili imate li najnoviji firmver, posjetite support.brother.com/up7.

Važna napomena u vezi s mrežnom sigurnošću:
Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.
Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste zaštitili svoj uređaj od neovlaštenog pristupa.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža*	Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).	Ponovno pokrenite uređaj i računalo, a zatim idite na 7.	Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 8.
Žičana mreža USB priključak	Iskopčajte kabel.		Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com i pregledajte „FAQs & Troubleshooting” (Često postavljena pitanja i rješavanje problema).

* Za određene modele bežična mrežna veza može se upotrebljavati samo kada je instaliran opcijski Bežični modul.

8 Ručno podešavanje bežične veze (bežični modeli)

Ako bežično podešavanje ne bude uspješno, pokušajte ručno podesiti vezu.
Za određene modele bežična mrežna veza može se upotrebljavati samo kada je instaliran opcijski Bežični modul.

Pronađite SSID (naziv mreže) i Network Key (mrežni ključ) (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, a zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

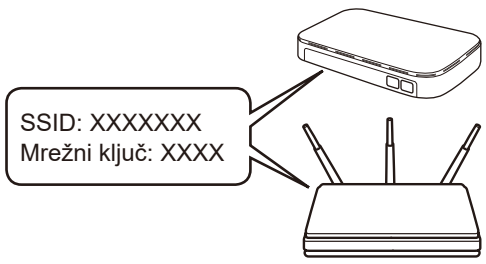

Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.

Pritisnite > [Pronadji Wi-Fi mrezu]. Pridržavajte se uputa na LCD-u.

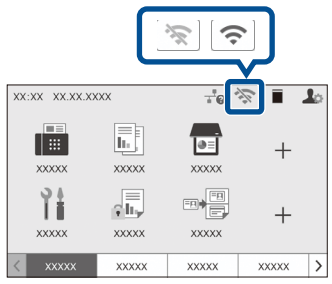

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Kada se bežično podešavanje uspješno izvrši, na dodirnom zaslonu prikazat će se obavijest [Povezano].

Ako se podešavanje ne izvrši uspješno, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, a zatim ponovite 8.
Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com.

Za instalaciju softvera idite na 7.

© 2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.